

Lista de embalaje



Cámara de tablero x1



Cargador de coche x1



Cable de alimentación x1



Guía de inicio rápido x1



Adhesivo electrostático x1

Alquiler de AUTOMOCIÓN


Guía de inicio rápido

Cámara de tablero H10
Versión 1.0.0

1

Introducción a la cámara

† Corte la fuente de alimentación antes de instalar la tarjeta TF.

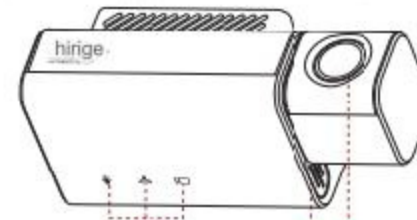

* Indicador LED:

Grabación


Grabación detenida

Encendido: Wi-Fi no conectado

Flash: Wi-Fi conectado

No graba/Tarjeta TF no insertada

Grabación

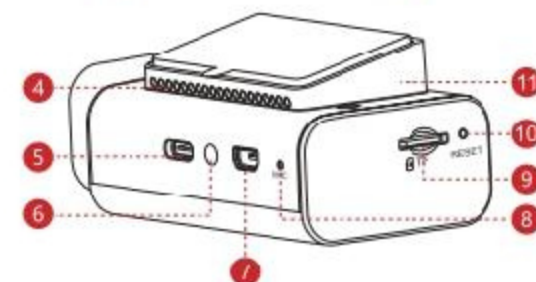

- | | | |
|--------------------------|---|---------------------------|
| 1. Indicador LED * | 5. Interfaz de fuente de alimentación | 9. Ranura para tarjeta TF |
| 2. Orador | 6. Interfaz de cámara de marcha atrás * | 10. Botón de reinicio |
| 3. Lente | 7. Interfaz mini USB * | 11. Soporte |
| 4. Pestaña de ventanilla | 8. Micrófono | |


* Interfaz de cámara de marcha atrás: Conectada a la cámara de marcha atrás (solo actualización). * Interfaz mini USB: reservada. No compatible por ahora.

2

Instalación de cámara




1. Limpie el parabrisas delantero. Pegue la pegatina electrostática en el cristal y asegúrese de que no queden burbujas.

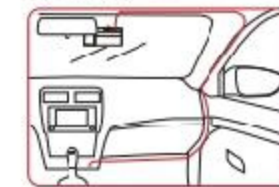

3. Retire el adhesivo 3M del soporte, pegue la cámara de tablero en la etiqueta electrostática y coloque el cable como se muestra en la figura.



5 Ajuste la lente a la escena de monitoreo adecuada. El ángulo de ajuste máximo de la lente es de 165°. La instalación está completa.

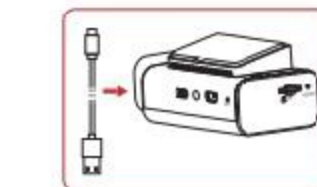

2 Inserte un extremo del cable de alimentación en la interfaz de fuente de alimentación de la cámara de tablero.



4 Inserte el cargador del automóvil en el encendedor de cigarrillos y conecte el cable de alimentación de la cámara.

3

Operando con la aplicación

① Escanee el siguiente código QR para descargar e instalar la aplicación.



iOS



Androide

② Ejecute la aplicación, seleccione y conecte el Wi-Fi de la cámara.

3 Después de una conexión exitosa a la cámara, puede configurar los parámetros y obtener una vista previa del video en tiempo real.

Información predeterminada de fábrica
Wi-Fi: DH_H10_NT9_XXXXXX
Contraseña: 12345678

4

Hirige AUTOMOCIÓN



Escanee el código QR para obtener una guía en varios idiomas.

Funciones

Iniciar y apagar

Conecte la cámara del tablero a la fuente de alimentación del vehículo a través del encendedor. Cuando el motor del vehículo arranca, la cámara del tablero se encenderá y grabará. Después de que el motor se apaga, la cámara del tablero se apaga.

Grabación de vídeo

La cámara admite grabación normal y grabación de emergencia. Al grabar, puede configurar si desea recopilar sonido o no en la aplicación.

Control por voz La

cámara del tablero admite control por voz. Después de encender el dispositivo, encendido, diga directamente el comando para activar la función correspondiente. Esta función sólo es compatible con inglés, japonés y ruso.

Función de	comando
Abrir grabación/Activar Habilitar grabación de audio y el video contiene sonido. grabación	En
Cerrar grabación/Apagar grabación de	Desactivar la grabación de audio y el video no contienen sonido.
Tomar la foto	La cámara del tablero tomará una fotografía.

Problemas frecuentes

Si algunas funciones no funcionan correctamente o se cambian los valores de configuración relevantes, intente reiniciar la cámara o restaurar la configuración de fábrica.

P: ¿La cámara del tablero se apaga con frecuencia?

R:

- Confirme si el cable de alimentación de la cámara del tablero está conectado normalmente y si cada puerto está suelto.
- Asegúrese de que el cable de alimentación de la cámara del tablero sea normal y no presente daños.

O: ¿No se puede iniciar la cámara del tablero?

A:

- Confirme si el motor está arrancado y si el suministro de energía es normal.
- Confirme si el encendedor está suelto.

P: ¿La cámara del tablero se cae fácilmente? A:

- Limpie el parabrisas antes de la instalación.
- Compruebe si el adhesivo 3M y la pegatina electrostática están firmemente adheridos.

P: ¿El video está borroso?

R:

- Compruebe si se ha quitado la película protectora de la lente.
- Compruebe si el parabrisas o la lente de la cámara están sucios.

P: ¿La cámara del tablero no puede grabar normalmente?

R:

- Confirme que la cámara del tablero esté iniciada.
- Confirme si la tarjeta TF está insertada.
- Confirme si la tarjeta TF es normal: si la tarjeta TF está formateada y si la vida útil de la tarjeta TF es demasiado larga. Reemplace la tarjeta TF.

P: ¿El teléfono móvil no se puede conectar a la cámara del tablero?

R:

- Confirme que se haya instalado la aplicación correcta en el teléfono móvil.
- Reinicie la cámara del tablero y la aplicación.

P: ¿El teléfono móvil no puede reproducir el video?

R: La situación puede estar relacionada con el reproductor o el sistema del teléfono móvil. Coloque la tarjeta TF en la computadora para leer y jugar.

Especificación técnica

Parámetro	Descripción
Cuadros por segundo	Registro único: 5K Registro dual (módulo de actualización): 4K+1K
Iris	F1.75
Campo de visión	143°
Almacenamiento	1 puerto para tarjeta TF, admite 32 GB-128 GB.
sensor G	Integrado, admite bloqueo de video después de una colisión.
ADA	Apoyo
WiFi	Apoyo
Grabación de audio	Apoyo
Fuente de alimentación	CC 5 V/2 A.
Potencia nominal	3.5W
Temperatura de funcionamiento	-20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F)
Humedad de funcionamiento	95 % (MÁXIMO)
Tamaño	106,0 mm × 49,5 mm × 39,8 mm (4,17"x1,95"x1,57")
Peso	≈120g

Acerca de la guía

Este manual es sólo para referencia. El funcionamiento del producto real prevalecerá si hay alguna inconsistencia.

Todos los diseños y software están sujetos a cambios sin previo aviso. Noticia escrita.

Todas las marcas comerciales y marcas registradas mencionadas son las propiedades de sus respectivos dueños.

Visite nuestro sitio web o comuníquese con su servicio de atención al cliente local si hay algún problema al utilizar el dispositivo.

Si existe alguna incertidumbre o controversia, nos reservamos el derecho de explicación final.